

かんたん操作ガイド

HITACHI
Inspire the Next
ブルーレイディスクレコーダー
DVL-BR9

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくための基本操作を説明しています。
詳しい操作説明については、取扱説明書 操作編をご覧ください。

はじめに

取扱説明書 準備編を読んで、
接続・設定をしてください。

つぎに

テレビの電源を入れ、本機の映像
が映るようにテレビの入力切換
ボタンなどで切り換えてください。



電源を押して本機の電源を入れてください。
本機の電源を切るときにも、**電源**ボタンを押してください。

はじめよう

スタートボタンを押すと表示される画面から、
目的の操作を選ぶことができます。


上下で目的の操作を選んで、**決定**を押します

基本的な画面操作

画面で選択中の項目は、
黄色で表示されています。

上下左右で
目的の操作を
選んで

決定する
この操作を繰り返します。

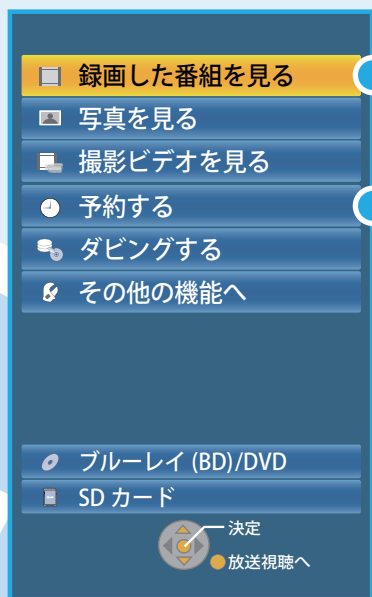

録画した番組を見たいときは
「再生しよう」
のページへ進んでください。
番組を予約したいときは
「予約しよう」
のページへ進んでください。

本書では**スタート**ボタンを使った操作方法を中心に説明しています。

取扱説明書 操作編では、各専用ボタンを使った操作方法で説明しています。

TJ06723
RQCA1879

予約しよう

スタートを押したあと、**予約する**を選んで**決定**を押してください。

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

番組を選ぶ




放送を切り換える：**地上**
別の日の番組表を見る：**青**



上下左右で予約
したい番組を選
んで

番組を予約する

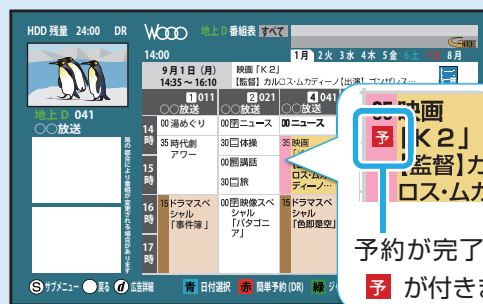

「**録画**」
「**録画モード**」
「**録画モード**」
予約が完了すると
「**決定**」が付きます




赤を押すと、
予約は完了です
赤ボタンの代わりに
決定を押すと…
下記の予約ができます。

番組を毎週予約したいときは… | 録画モードを変更したいときは…

「番組予約へ」を選んで**決定**を押す

「毎週予約する」
を選んで**決定**を押す

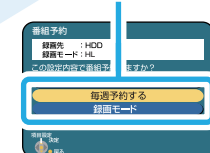

「録画モード」
を選んで**決定**を押す



録画モードを選んだあとに、「予約する」
を選んで**決定**ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて

ハイビジョン画質

DR HG HX HE HL

高画質 長時間

標準画質

XP SP LP EP

高画質 長時間


DR、HG、XP は高画質で
録画できますが、録画でき
る時間は短くなります。
長時間録画する場合は、
HL、EP などをお使いくだ
さい。

再生しよう

(録画番組の再生)

スタートを押したあと、**録画した番組を見る**を選んで**決定**を押してください。

番組を選ぶ

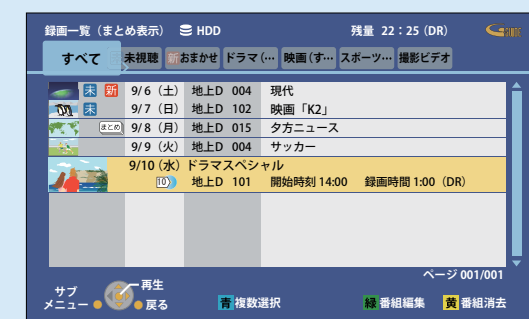

上下で見たい
番組を選んで
決定を押すと、
再生が始まります

再生を止めたいときは**停止**を押して
ください。


番組が途中から始まる時は…

一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには…
録画一覧表示中に



決定を押す

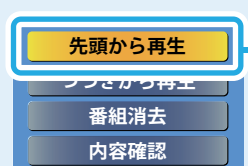


「先頭から再生」を選
んで**決定**を押すと、
再生が始まります

消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと



番組を選んで
黄を押す

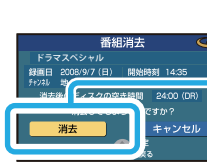


「消去」を選んで
決定を押すと、
消去が始まります

ダビングしよう（ブルーレイディスクにおまかせダビングする）

お買い上げ時の状態（DR モード）で録画したハイビジョン番組をダビングする場合、ハイビジョン画質のまま高速でダビングできます。

ラベル面を上

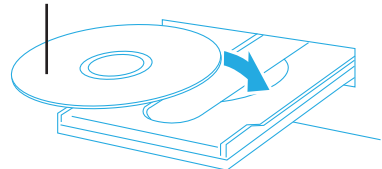


ダビングしたいブルーレイディスク

（例：BD-RE）を入れます

※ DVD にダビングしたい場合は
取扱説明書 操作編 59 ページをご覧ください。

おまかせダビングを選ぶ

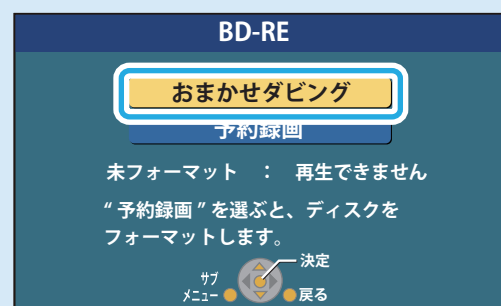

「おまかせダ
ビング」を選んで
決定 を押します

ダビングする番組を選ぶ




上下でダビング
したい番組を選
んで 決定 を押し
ます

ハイビジョン画質の番組には、
HD の表示があります。

青 を押すことで番組を複数選択
することができます。

ダビングを開始する

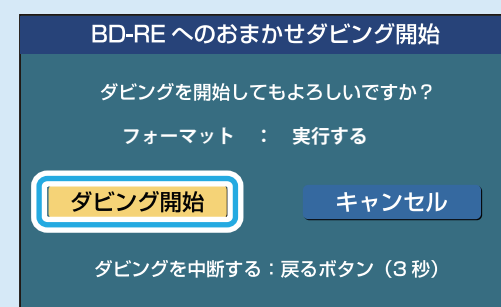

「ダビング開始」
を選んで 決定 を
押すと、
ダビングを開始します

ダビング相談室

高速でダビングできないのはどんなときですか？

- 以下のようなダビングをすると 1 倍速でのダビングになります。
- ・録画モード「DR」で録画した番組を DVD にダビングするとき
 - ・標準画質の番組をブルーレイディスクにダビングするとき
 - ・ハイビジョン画質の番組を標準画質でダビングするとき
 - ・ディスクの記録容量を超えてダビングするとき

上記以外にも、番組や設定によって 1 倍速のダビングになることがあります。
詳しくは、取扱説明書 操作編 69 ページをご覧ください。

ハイビジョン画質でダビングするにはどうしたらいいの？

DR、HG、HX、HE、HL モードで記録した番組（HD の表示がある）を以下の
ディスクと方式でダビングしてください。

ブルーレイディスク BD-RE、BD-R にハイビジョン画質でダビングできます

DVD ディスク AVCREC 方式にフォーマットした DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL に
ハイビジョン画質でダビングできます

DVD におまかせダビングするときは、「ハイビジョン画質」
と表示されていると、ハイビジョン画質でダビングできます。

10 ～ 1 の表示がある番組ってどういう意味なの？


















コピー制限のある番組（デジタル放送）に表示されます。
このような番組のダビングには…

- ① DVD にダビングする場合は、以下のディスクが必要です。
 - ・パッケージに CPRM 対応と記載されているディスク
（デジタル放送録画用と記載されている場合もあります）
 - ・本機で「VR 方式」または「AVCREC 方式」にフォーマットしたディスク

- ②ダビング回数に制限があります。

10 ～ 1 の数字はダビングできる残り回数を表しています。
1 の表示がある番組をダビングすると、ダビングした番組は HDD から消去され
ます。

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	 BD-RE BD-R	 DVD-RAM	 DVD-R DVD-R DL	 DVD-RW
DR モードで録画した番組を DR モードのままダビングしたい				
HD 表示のある番組を ハイビジョン画質でダビングしたい		 ※  記録方式は AVCREC 方式		
デジタル放送を長時間記録したい (標準画質になります)		 ※  記録方式は VR 方式		
AVCHD 対応ビデオカメラから取り 込んだ動画 (AVCHD) をハイビ ジョン画質でダビングしたい		  記録方式は AVCREC 方式		
ダビングしたディスクを他の機器で 再生したい	再生する機器がそれぞれのディスクと記録方式に対応している必要があり ます。再生する機器の説明書をご確認ください。			


※ デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

新品のディスクをお使いになるときは、本機で記録できるようにする処理（フォーマット）が
必要です。

おまかせダビングの場合、ダビングする番組やディスクに合わせて自動的に最適な記録方式に
フォーマットします。

DVD の記録方式を確認するには？

ディスクを入れてください。

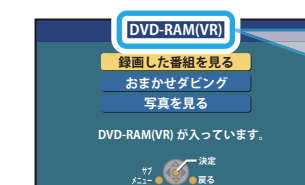

この部分に記録方式が表示されます。

新品などで記録方式の表示がない場合、フォーマットして記録方式を設定してください。

フォーマットの方法や記録方式に関する詳細は、取扱説明書 操作編 88 ページを
ご覧ください。